LIBRETTO ISTRUZIONI

LEGGETE E CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

ASCIUGABIANCHERIA

C 300

CASTOR

09

INDICE

Pagina 3 Avvertenze

Pagina 4 Il pannello dei comandi

Pagina 6 La Vostra macchina

Pagina 6 Caratteristiche tecniche

Pagina 7 Istruzioni per l'installazione

Pagina 9 Istruzioni per l'uso dei comandi

Pagina 10 I tempi di asciugatura

Pagina 11 Asciugate ad esempio 4 kg di cotone

Pagina 12 Asciugate ad esempio 2 kg di sintetici

Pagina 13 Consigli per l'asciugatura

Pagina 14 Manutenzione

Pagina 15 Se... qualcosa non funziona

La garanzia

La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia.
Il relativo certificato di garanzia Lei lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richieda al Rivenditore indicando la data d'acquisto, il modello e il numero di matricola che sono stampigliati sulla targhetta che identifica l'apparecchiatura.
Conservi il certificato stesso e lo esibisca in caso di necessità al personale del Servizio di Assistenza Tecnica insieme alla ricevuta-scontrino fiscale o alla bolla di accompagnamento.
Senza il rispetto di questa procedura il personale tecnico sarà costretto ad addebitare qualsiasi eventuale riparazione.

Il Servizio di Assistenza Tecnica Zanussi, attraverso i suoi numerosi Centri autorizzati, presta in Italia assistenza alle più prestigiose marche di elettrodomestici. In caso di necessità Lei potrà cercare il Centro più vicino consultando **le Pagine Gialle rubrica Elettrodomestici/Riparazione alla voce «ZANUSSI SERVIZIO TECNICO».**

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente assicurarsi che il libretto accompagni sempre l'apparecchiatura per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione del prodotto perchè in dotazione all'abitazione.

Questi avvertimenti vengono forniti per ragioni di sicurezza. Devono essere letti attentamente prima dell'installazione o prima dell'uso dell'apparecchiatura.

■ Questa apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con il prodotto.

■ L'ass. enza a questo prodotto deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnica. Usare solo ricambi originali. È rischioso alterare o comunque modificare le caratteristiche del prodotto.

■ I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente.

■ Fare attenzione che l'apparecchiatura non appoggi sul cavo di alimentazione.

■ Dopo l'uso spegnere l'apparecchiatura e disconnettere la stessa dalla rete elettrica di alimentazione.

■ Non sovraccaricare la macchina. Seguire a questo proposito le istruzioni contenute in questo libretto.

■ Asciugare solo indumenti adatti per l'asciugatura a macchina. Se in dubbio contattare il produttore dell'articolo o seguire le istruzioni presenti sull'etichetta dell'articol esso.

■ Non asciugare mai indumenti che sono stati a contatto con prodotti chimici, es. fluido per la pulitura a secco come benzina, trielina ecc., prima di averli preventivamente lavati con acqua a mano o in lavatrice. Questi fluidi, essendo di natura volatile, potrebbero evaporare miscelandosi all'aria e creare il rischio di un'esplosione.

■ Non asciugare inoltre capi in gommaspugna, in fibra di vetro o di altri materiali elastomeri.

■ Il vetro dell'oblò può diventare molto caldo durante il ciclo di asciugatura. Non tenete i bambini nelle vicinanze dell'apparecchiatura quando è in funzione.

■ Se è necessario aprire l'oblò nel corso dell'asciugatura, fare attenzione a non toccare la parte interna dell'oblò perchè è molto calda. Lasciare l'oblò socchiuso fra un'asciugatura e l'altra allo scopo di mantenere la guarnizione in buone condizioni.

■ Il filtro deve essere pulito dopo ogni ciclo. Non far funzionare l'apparecchiatura con il filtro danneggiato, o senza filtro. L'apparecchiatura deve avere il proprio sistema di scarico non collegato a quelli di altri prodotti.

■ Non permettere l'accumulo di filacci o altri materiali vicino all'apparecchiatura. In particolare la griglia di aspirazione non deve essere ostruita o tappata.

■ I cuccioli di animali o i bambini piccoli potrebbero introdursi all'interno dell'asciugabiancheria. Controllare il cesto prima dell'uso ed evitare che i bambini giochino con l'apparecchiatura.

■ Non cercare mai di riparare la macchina da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni. Rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Insistere sempre per avere parti di ricambio originali.

IL PANNELLO DEI COMANDI

Tenete aperta questa pagina mentre leggete il libretto

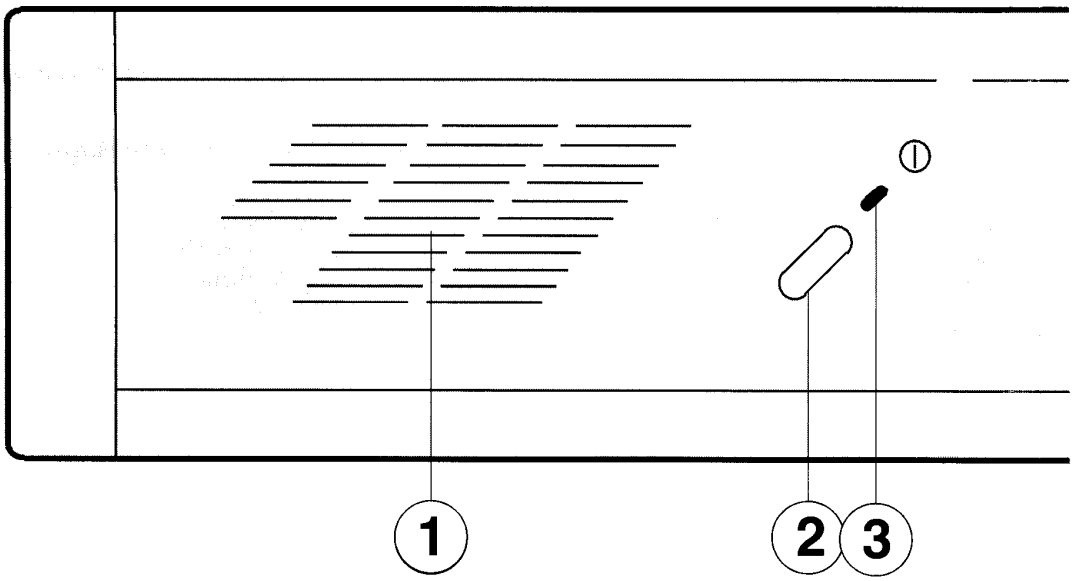

1 Scheda programmi
2 Tasto di avviamento/arresto ⏻
3 Lampada spia
4 Tasto di riduzione temperatura
5 Selettore programmi

I SIMBOLI

I simboli che trovate sul pannello dei comandi hanno un preciso significato:

- Fase di raffreddamento
- Cotone e lino
- Sinte , misti

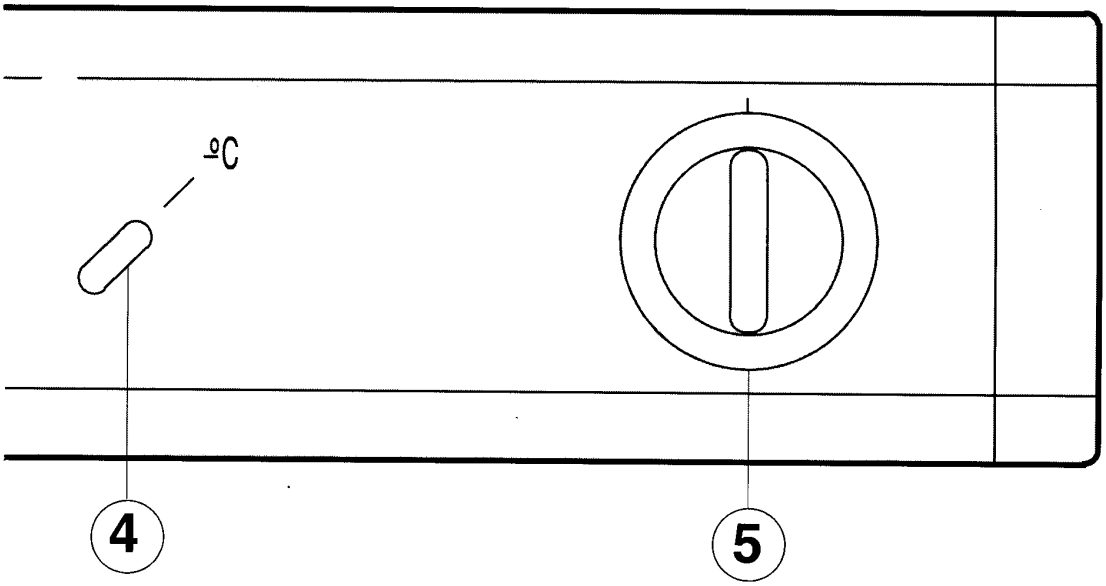
ºC
4
5

LA VOSTRA APPARECCHIATURA

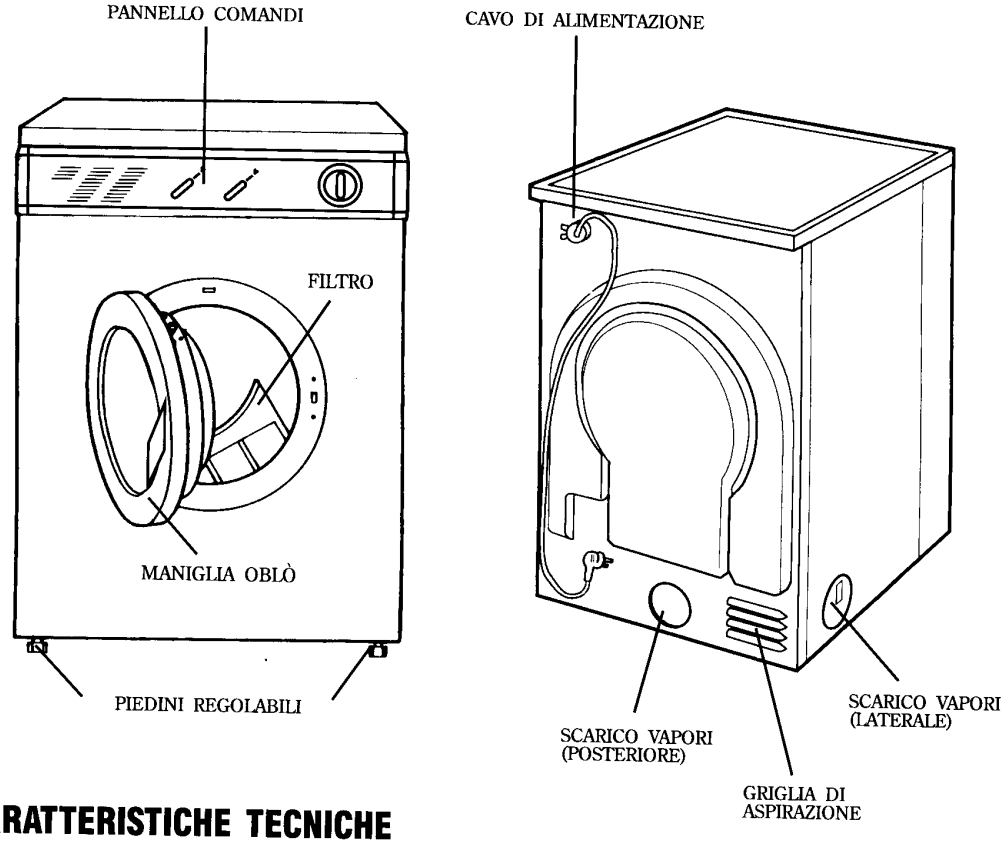

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E PESO	Larghezza	60 cm
	Altezza	85 cm
	Profondità	57 cm
	Peso	30 kg
COLLEGAMENTO ELETTRICO	Tensione	220-230 V / 50Hz
	Potenza massima assorbita	2300 W (10A)
CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA CONSIGLIATA	Cotone, lino	5 kg
	Sintetici, delicati	2 kg

CE Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CEE:
-73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione
-89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Installate l'apparecchiatura in un locale ben arieggiato o vicino a una finestra perchè, durante l'asciugatura, la macchina espelle una certa quantità di vapore.
La temperatura ambiente non deve superare i 35°C.

2. Per lo scarico del vapore è prevista un'uscita posteriore oppure un'uscita laterale.
L'uscita non utilizzata deve essere tappata.

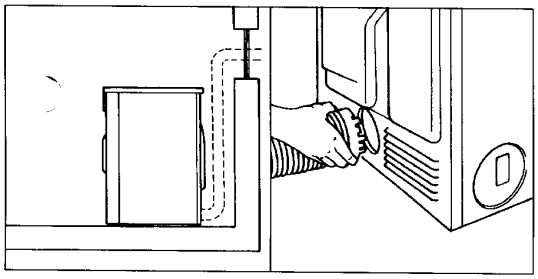

3. L'apparecchiatura è corredata di uno speciale tubo, con il quale potete effettuare lo scarico del vapore direttamente verso l'esterno.
Il tubo non deve superare i 2 metri di lunghezza e non deve avere più di due curve quando è posto in opera.

4. Non collegate assolutamente lo scarico dei vapori a dei camini per lo scarico di fumi provenienti dalla combustione di apparecchi da riscaldamento.
In ogni caso deve essere assicurata una portata del circuito di scarico di almeno 150 m^3/h.

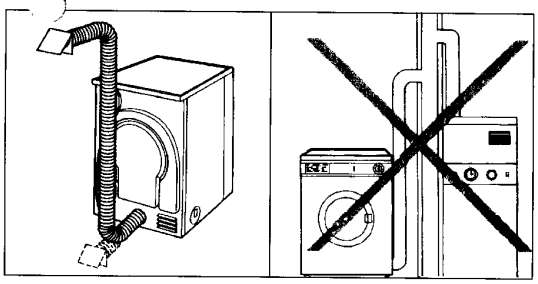

5. L'ambiente dove installate l'asciugabiancheria deve essere pulito, privo di accumuli di polvere. Verificate che in prossimità della griglia di aspirazione posteriore non ci siano materiali che possono ostruire la griglia stessa (es. carta, stracci ecc.).

6. Livellate l'asciugabiancheria nella posizione prescelta svitando o avvitando i due piedini anteriori.
Un accurato livellamento riduce vibrazioni e rumori durante il funzionamento.

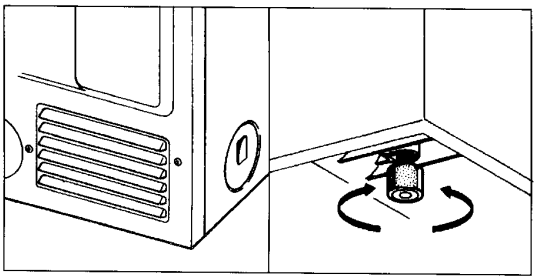

7. Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertatevi che:
1. il valore della tensione di alimentazione dell'impianto elettrico sia conforme al valore indicato nelle caratteristiche tecniche;
2. il contatore, i fusibili, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.
Assicuratevi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fate sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.
Le norme antinfortunistiche prevedono il collegamento con una efficace presa di terra per l'apparecchiatura.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

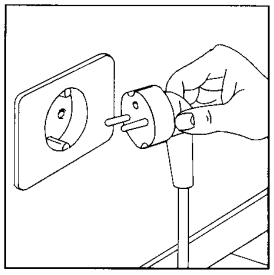

Nota bene

L'installazione e in particolare il collegamento allo scarico vapori devono essere fatti da persone competenti o tecnici qualificati.

ISTRUZIONI PER L'USO DEI COMANDI

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, è importante conoscere bene i comandi della asciugabiancheria e usarli correttamente.

1. Tabella programmi

Vi aiuta a scegliere il tempo migliore per l'asciugatura.

2. Tasto di avviamento e di arresto ⏻

Premete il tasto per avviare l'apparecchiatura. La lampada spia si accende.

3. Lampada spia

Si accende quando il tasto «avviamento-arresto» è premuto.

4. Tasto di riduzione temperatura

Premete questo tasto per ridurre la temperatura di asciugatura. Ideale per tessuti di cotone e lino particolarmente delicati. Il tempo di asciugatura sarà naturalmente più lungo.
Nel programma tessuti sintetici e misti ⚠ la temperatura è ridotta automaticamente.

5. Selettore programmi

La manopola selettore è contrassegnata con tempi in minuti corrispondenti a quelli della tabella. Impostate il tempo selezionato girando la manopola in senso orario fino a che esso coincida con la linea di riferimento posta sul cruscotto.
Il selettore programmi comprende 2 cicli di asciugatura; uno di 120 minuti ad alta temperatura per tessuti di cotone e lino ⚙ ed uno di 80 minuti a bassa temperatura per tessuti sintetici e misti ⚠ .

Non girate mai la manopola in senso antiorario.

Avviamento

Dopo aver introdotto la biancheria umida, prima di avviare la macchina controllate che:
— la spina sia inserita nella presa;
— il tubo scarico vapori, sia posizionato correttamente;
— l'oblò sia ben chiuso.
Girate poi la manopola selettore in senso orario posizionandola sul tempo di asciugatura richiesto.
Premete il tasto di avviamento/arresto ⏻.
La lampada spia si accende ed incomincia il programma.

Arresto (stop)

Ultimato il ciclo, l'apparecchiatura si arresta automaticamente.
Ripremete il tasto di avviamento/arresto ⏻.
La lampada spia si spegne.
In caso di necessità, interrompete il funzionamento dell'apparecchiatura ripremendo il tasto ⏻ di avviamento/arresto.

Tempi di asciugatura

Quest'asciugabiancheria dispone di due tempi di asciugatura, 120 e 80 minuti, fornendo un calore più o meno forte in relazione al tipo di tessuto. Dopo il completamento del programma originale potete allungare il tempo di asciugatura reimpostando semplicemente la manopola selettore per un ulteriore periodo.
Inizialmente, selezionate un tempo più corto e se è necessario impostate la manopola per un ulteriore periodo.
Selezionate il tempo di asciugatura secondo la vostra esperienza.
Aiutatevi nella scelta con la scheda programmi.
Ricordatevi che negli ultimi 8 minuti di funzionamento il calore viene interrotto permettendo così una fase di raffreddamento, onde evitare la formazione di pieghe nei tessuti.

TEMPI DI ASCIUGATURA

COTONE E LINO

MANOPOLA SELETTORE: Fino a 120 minuti (alta temperatura)

Grado di asciugatura desiderato	Grado di centrifugazione della biancheria	Quantità	Posizione manopola selettore
Asciutto da armadio	500 g/min.	5 kg	100-120 min.
		2,5 kg	60- 75 min.
	800-1000 g/min.	5 kg	90-100 min.
		2,5 kg	50- 60 min.
Umido da stiro	500 g/min.	5 kg	80-100 min.
		2,5 kg	50- 65 min.
	800-1000 g/min.	5 kg	70- 90 min.
		2,5 kg	40- 50 min.

SINTETICI E MISTI

MANOPOLA SELETTORE: Fino a 80 minuti (bassa temperatura)

Grado di asciugatura desiderato	Grado di centrifugazione della biancheria	Quantità	Posizione manopola selettore
Asciutto da armadio	Breve centrifugazione	2 kg	50- 65 min.
		1 kg	30- 35 min.
		0,5 kg	20- 25 min.

Se la biancheria è stata centrifugata in lavatrice a meno di 500 giri al minuto, l'umidità residua trattenuta è superiore, di conseguenza aumentate il tempo di asciugatura.
Se la biancheria è composta in prevalenza di capi di spugna, aumentate maggiormente il tempo di asciugatura.

Se la biancheria è stata centrifugata ad oltre 1000 giri al minuto, l'umidità trattenuta è inferiore, di conseguenza diminuite anche il tempo di asciugatura.

ASCIUGATE AD ESEMPIO 4 KG DI COTONE

Avete ad esempio 4 kg di biancheria appena lavata e centrifugata in lavatrice a 1000 g/min. Sono tessuti in cotone di media consistenza, che dovete stirare con una certa fretta.

1. Caricate la biancheria

Aprite l'oblò, tirando verso l'esterno la maniglia. Introducete i capi da asciugare uno alla volta, dispiegandoli il più possibile.
Chiudete l'oblò.

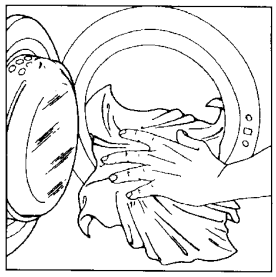

2. Scegliete il tempo e date il via

Seguendo le indicazioni della tabella dei tempi di asciugatura, ruotate in senso orario la manopola del selettore su 60 minuti (nel settore fino a 120 ⊘).

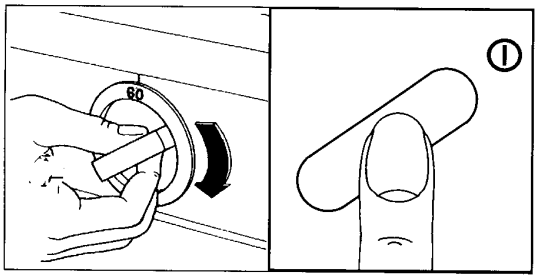

Premete il tasto ⏻.
La lampada spia si accende e l'apparecchiatura entra in funzione.

3. Terminata l'asciugatura

Terminato il tempo di asciugatura, l'asciugabiancheria si arresta automaticamente.
Ripremete il tasto ⏻ e togliete la biancheria (lampada spia spenta).
Qualora la biancheria fosse ancora troppo umida, selezionate un ulteriore breve periodo di asciugatura tenendo presente che negli ultimi 8 minuti l'apparecchiatura esegue la fase di raffreddamento (trattamento anti-piega).

ASCIUGATE AD ESEMPIO 2 KG DI SINTETICI

Avete ad esempio 2 kg di biancheria sintetica appena lavata e brevemente centrifugata in lavatrice.
Sono tessuti che non hanno bisogno di essere stirati.

1. Caricate la biancheria

Aprite l'oblò, tirando verso l'esterno la maniglia.
Introducete i capi da asciugare uno alla volta, dispiegandoli il più possibile.
Chiudete l'oblò.

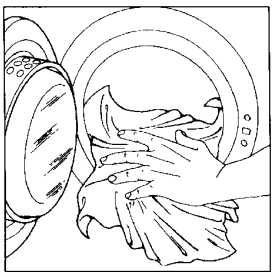

2. Scegliete il tempo e date il via

Seguendo le indicazioni della tabella dei tempi di asciugatura, ruotate in senso orario la manopola del selettore su 55 minuti (nel settore fino a 80 ⏃).

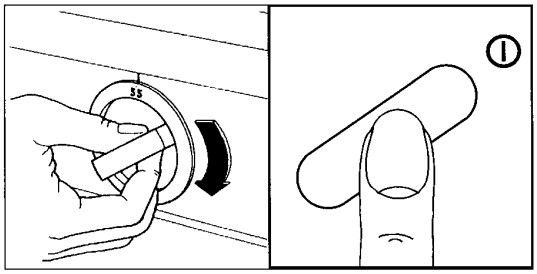

Premete il tasto ⏻.
La lampada spia si accende e l'apparecchiatura entra in funzione.

3. Terminata l'asciugatura

Terminato il tempo di asciugatura, l'asciugabiancheria si arresta automaticamente.
Ripremete il tasto ⏻ e togliete la biancheria (lampada spia spenta).
Qualora la biancheria fosse ancora troppo umida, selezionate un ulteriore breve periodo di asciugatura tenendo presente che negli ultimi 8 minuti l'apparecchiatura esegue la fase di raffreddamento (trattamento anti-piega).

CONSIGLI PER L'ASCIUGATURA

● Non sovraccaricate l'asciugabiancheria. Almeno per le prime volte, pesate i carichi di biancheria. Indicativamente, elenchiamo i pesi medi dei capi più comuni:

lenzuolo	700-1000 gr.
federa	100- 200 gr.
tovaglia	400- 500 gr.
tovagliolo	50- 100 gr.
asciugapiatti	70- 120 gr.
asciugamano lino	100- 150 gr.
asciugamano spugna	150- 250 gr.
asciugamano spugna grande	700-1000 gr.
accappatoio	1000-1500 gr.
camicia uomo	200- 300 gr.
grembiule donna	150- 200 gr.

● Il carico ottimale, il più economico, è comunque il carico massimo previsto per i vari tipi di tessuto.

● Introducete sempre biancheria ben centrifugata. Più alta è la velocità di centrifugazione, più bassi sarà il consumo di energia elettrica e il tempo di asciugatura.

● Non lasciate ammassata troppo a lungo la biancheria umida da asciugare.

● Dividete la biancheria: il cotone e il lino si asciugano separatamente dai sintetici.

● Chiudete i bottoni automatici, le cerniere lampo e fissate i bottoni penzolanti.

● Non asciugate nella asciugabiancheria:

– tessuti puliti o lavati a secco o con solventi chimici;
– tessuti di lana o misto lana che si restringono con il calore;
– tessuti molto delicati come seta e tendine sintetiche;
– capi in gomma-spugna;
– capi in fibra di vetro.

● In certi casi, anche le etichette applicate ai tessuti possono essere d'aiuto:

Asciugatura a temperatura normale

Asciugatura a temperatura moderata

 Non asciugare in macchina.

● Un'eccessiva asciugatura, oltre ad essere antieconomica, rende più difficile l'eventuale stiratura e può sgualcire i tessuti.

● Ritirate la biancheria non appena la macchina ha terminato il trattamento di asciugatura.

● Se i capi sintetici, dopo l'asciugatura, risultano carichi di elettricità statica, usate un ammorbidente nel lavaggio.

● L'asciugatura in macchina riduce l'effetto dell'apprettatura. Tenetene conto quando dosate l'appretto.

● Dopo ogni asciugatura, ricordatevi di pulire il filtro. Se il filtro è sporco, si aumenta notevolmente il tempo di asciugatura e quindi il consumo di energia elettrica.

N.B. Le prestazioni ottimali sono garantite con temperatura ambiente fino ad un massimo di 35°C.

MANUTENZIONE

Importante

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, è consigliabile staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Usate solo acqua e sapone neutro e poi asciugate accuratamente.

Pulizia oblò

Pulite periodicamente l'interno dell'oblò togliendo lanuggine e filacci.
Un'accurata pulizia determina una corretta asciugatura.

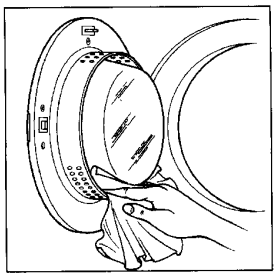

Pulizia del filtro

Il buon funzionamento dell'asciugabiancheria dipende anche dalla periodica pulizia del filtro.
Il filtro trattiene tutta la lanuggine che si accumula durante l'asciugatura e va quindi rimosso e pulito alla fine di ogni programma.
È normale che la lanuggine si accumuli nel filtro della asciugabiancheria. Infatti, durante l'asciugatura tradizionale, con i panni stesi all'aperto, viene asportata dall'aria e quindi non notata.

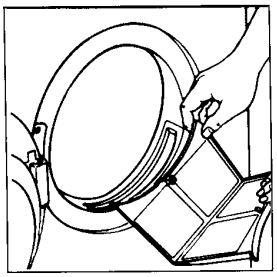

SE... QUALCOSA NON FUNZIONA

Alcuni inconvenienti di funzionamento, possono dipendere da semplici operazioni di manutenzione o da dimenticanze e possono essere facilmente risolti senza l'intervento dell'Assistenza Tecnica.

■ Problema	● Causa	► Soluzione
■ L'ASCIUGABIANCHERIA NON SI METTE IN FUNZIONE	● L'oblò è aperto	► Chiudete l'oblò
	● La spina non è inserita nella presa di corrente	► Inserite la spina nella presa
	● Manca la corrente elettrica alla presa di corrente	► Fate sostituire l'eventuale fusibile di sicurezza
		► Consultate un tecnico elettricista qualificato
	● La manopola del programmatore non è posizionata correttamente	► Ruotare esattamente la manopola del programmatore sul tempo prescelto
	● Il tasto di avviamento/arresto ⏻ non è premuto (lampada spia spenta)	► Premete il tasto di avviamento/arresto (lampada spia accesa)

■ Problema	● Causa	► Soluzione
■ L'APPARECCHIATURA NON ASCIUGA CORRETTAMENTE	● Il filtro è intasato	► Pulire il filtro dopo ogni asciugatura
	● Tempo di asciugatura insufficiente	► Effettuare un ulteriore periodo di asciugatura. Consultate in proposito la tabella dei tempi.
	● Carico di biancheria eccessivo	► Riducete il carico di biancheria
	● Installazione scorretta	► Verificate che l'installazione sia conforme alle istruzioni. In particolare, verificate l'efficienza della griglia posteriore di aerazione e dello scarico vapori.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgetevi al più vicino Centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.); il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di serie (Ser. No.) che trovate stampigliati sulla targhetta di identificazione della asciugabiancheria.

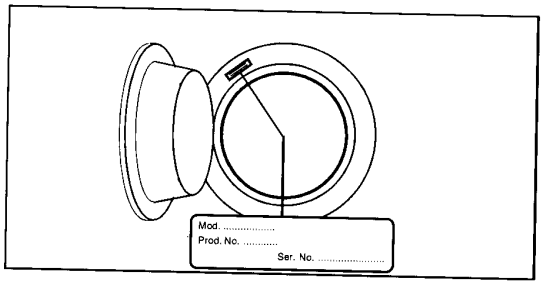

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio

DISTRI PARTS

si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.

La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente opuscolo. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.